



GUIDE D'INSTALLATION

Nous vous remercions de l'acquisition du kit de brumisation **Brumizeo®**.
Au départ de l'usine, le contenu de votre kit a été soigneusement contrôlé.
Néanmoins, avant de poursuivre, vérifiez d'avoir l'ensemble du matériel
nécessaire à la réalisation de votre installation.

DESCRIPTION DU KIT

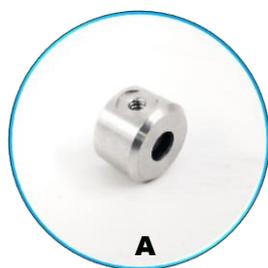

A

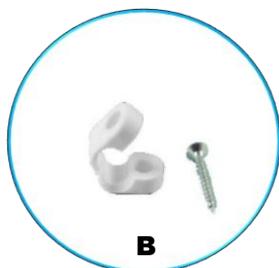

B



C



D



E



F



G




H

	Porte buse	Collier de fixation	Connexion robinet	Buse	Purgeur	Tube	Clé poinçon	Fin de ligne latéral
	A	B	C	D	E	F	G	H
Kit FAMILY 6	5	10	1	5	1	10m	1	1
Kit FAMILY 12	11	15	1	11	1	15m	1	1

INSTALLATION




Ouvrir votre robinet pendant 30 secondes puis le refermer.
Vérifier la présence du filtre dans l'embout (C) avant de le visser sur votre robinet.

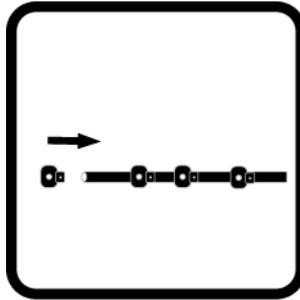


Faire coulisser tous les porte buses (A) sur le tube.
Vous pouvez mouiller le tube pour faciliter l'opération




Installer votre système de brumisation autour du lieu à rafraichir selon les conseils suivants :

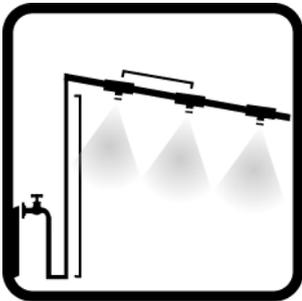

En respectant un intervalle entre les buses de 60cm à 1m, fixer votre ligne à plus de 2m du sol

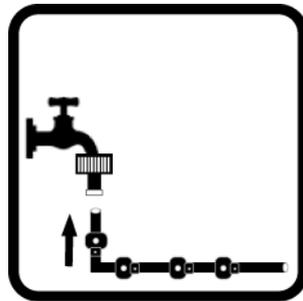


Insérer le tube dans Le raccord (C) sur 2cm

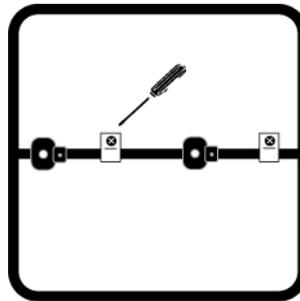


Placer les porte buses aux endroits souhaités, puis fixer les colliers (B)




N'orienter pas les buses directement sur vous.

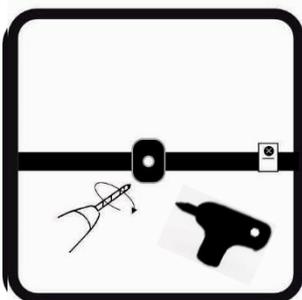


Percer le tube à travers le porte buse (A) à l'aide de la clé poinçon (G) ou d'un forêt de $\varnothing 2$ à 3mm

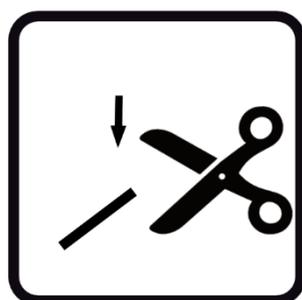

En fin de ligne, couper votre tube à l'aide d'une paire de ciseaux

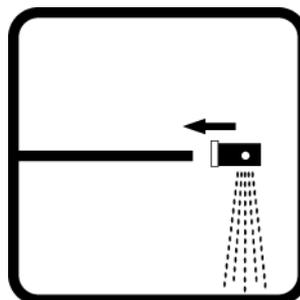

Finaliser votre installation en emboitant le raccord (H), puis laisser couler l'eau 30 sec.

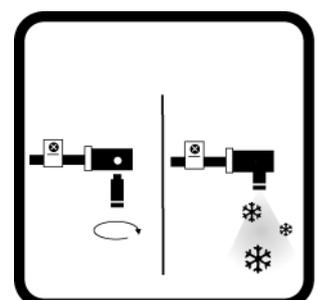

Visser le purgeur (E). Ouvrir le robinet et profiter du brumisateur

CONSEILS AVANT TOUTE UTILISATION

Conseils avant toute utilisation :

- Purgez votre système de brumisation (dévissez le purgeur et laissez couler l'eau pendant une minute).
- Veillez à ne pas laisser d'équipements sensibles à l'humidité à proximité des buses de brumisation.
- Pour un meilleur résultat de brumisation, la pression de l'eau doit se situer entre 3 et 7 bars.

MODIFICATION DE VOTRE INSTALLATION

COMMENT DEMONTER LES RACCORDS A EMBOITEMENT ?

Pour retirer le tube d'un raccord à emboîtement, appuyer à fond sur la bague d'emboîtement tout en enfonçant le tube dans le raccord, maintenir la bague compressée contre le raccord et tirer le tube pour l'extraire.

ENTRETIEN ET DEPANNAGE

Après chaque utilisation, dévissez le purgeur afin d'évacuer l'eau stagnante.

Avec le temps, lorsque l'eau est très calcaire, certaines de vos buses de brumisation peuvent se colmater. Pour les nettoyer, il suffit d'utiliser un détartrant ordinaire.

En cas de non utilisation prolongée (exemple : période d'hiver), retirez les buses et placez-les à l'abri du gel puis videz le tube de son eau.

ACCESSOIRES COMPLEMENTAIRES

Vous pouvez compléter votre installation en retrouvant notre gamme de produits sur :

www.brumizeo.com



Té



Buse de
brumisation



Collier de
fixation



Coude



Tube



Porte buse

Pour toute remarque, suggestion, adressez-nous un message sur **info@brumizeo.com**